



Product description

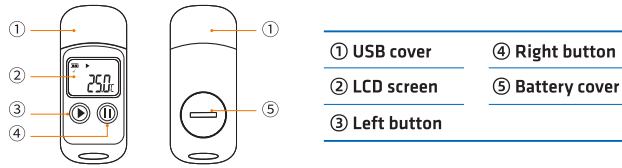

LCD screen display

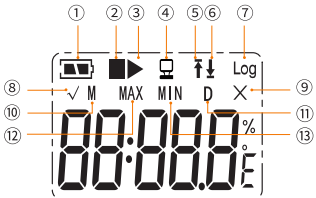

① Power display	⑦ Record the number of points
② Stop sign	⑧ ✓ no alarm
③ Record mark	⑨ X has an alarm
②③ flashing at the same time:Delayed state	⑩ month
④ Connect to PC	⑪ Day
⑤ Over temperature alarm	⑫ Maximum value
⑥ Low temperature alarm	⑬ Minimum

code hints
USB: USB connection status Err: Display problemPDF: PDF file generation status (RC-5+ series only)

Selection parameters

Model	RC-5	RC-5+/TE
Temperature Measurement Range	-30℃~-+70℃ (-22°F~-158°F)* -40℃~-+85℃ (-40°F~-185°F)	
Precision	-20℃ ~ +40℃(±0.5℃), the rest ±1℃	
Resolution	0.1℃/°F	
Recording Capacity	32000 groups (MAX)	
Logging Interval	10 seconds to 24 hours	10 seconds to 12 hours
Data Interface	USB	
Start Method	button start; software start	button start; software start; automatic start
Stop Mode	button stop; software stop; automatic stop	
Software	ElitechLog for Windows or MAC	
Report Format	Export PDF/EXCEL/TXT via software*	Automatically generate PDF; export PDF/EXCEL/TXT through software*
Battery Life	1 year	
Prove	EN12830, CE, RoHS	
Protection Level	IP65	
Standard sizes	Overall size: 80*33.5*14mm	
Weight	20g	

Operation of the recorder

1.Recorder parameter configuration:

- 1) Please download from elitech us: www.elitechus.com/pages/download or elitech uk: www.elitecheu.com/pages/software or elitech br: www.elitechbrasil.com.br Download and install the free elitechlog software (macos and windows); (if you have already installed this software, you can ignore this step)
- 2) Confirm that the logger has the battery installed correctly,exist the recorder already insert computer USB interface, the recorder screen appears " " icon; Open the "Jingchuang Data Center" management software, click ✕ Enter the parameter configuration interface, enter the parameters to be set, and click "Save Parameters" to complete the parameter configuration;

Note: (1) Do not disconnect the recorder and the computer before the software does not pop up a successful save prompt;
(2) After first use or after battery replacement,Be sure to configure the parameters;

■ icon None or flashing at the same time:Recorder standby state,wait for keypress to start recording;

► icon flashes:The recorder is in a timed or delayed start state,After the start time,Automatically start recording.

2.Recorder starts recording:

Recorder standby state,Press ► Press the button for 5 seconds, screen display ► ,The logger starts data logging; e.g. ► flashing display,then enter the delayed start state,After the delay,Auto-matically start recording;

3.The recorder stops recording:

The recorder is in the start recording state,Press ⑪ button 5seconds , screen display■,Logger stops data logging;

4.Data viewing and exporting:

Method 1: PDF data report export:
When the logger is connected to the USB interface of the computer, it will automatically generate a data report in PDF format and save it to a disk named "Data Logger". You can open this drive letter and copy the generated PDF report to your computer for saving.



PDF report generation in progress Report generation is complete, the recorder is connected to the computer
Notice:onlyRC-5+Series products can be directly generatedPDFReport;

Method 2: The management software exports the data report:
The recorder is connected to the computer USB interface,Open the "Jingchuang Data Center" management software,Log data will be automatically downloaded tomanagement software, click . Enter the data chart interface, you can view the recorded data and export data reports in PDF\EXCEL and other formats;


5.Repeat(again)start recording

Method 1: When the recorder stops recording, long press ⑪ Press the button for 5 seconds to start the data recording again;(onlyRC-5+Model product)
Note: If the button cannot start the recording state, please connect the computer and open the "Data Management Center" software,Enter the parameter page,Confirm whether the repeat stort parameter is: On;

Method 2: When the recorder stops recording,Connect the recorder to the USB port of the computer, open the "Data Management Center" software, and Click on the interface , or click "Save Parameters" in the "Parameters" interface ,Disconnect the recorder from the computer to start data recording again;

Note: When the recording is started repeatedly, the recorded data will be cleared, please be sure to save the data before the repeated start;

Replacement battery



Open the battery cover by turning the coin into the groove of the battery cover, After replacing the battery,Close the battery cover again;
Notice: (1) Please do not replace the battery in the startup state;
(2) After the battery is replaced, be sure to reconfigure the parameters before use;
(3) It is recommended to replace the originalCR2032low temperature battery;

Equipment standard:
Recorder X1 Manual X1 Factory Calibration certificate X1 Battery X1

Attentions

- Please store the recorder at room temperature. If the equipment is not used for a long time, it should be packaged and stored in a dry and cool environment.
- If you are using the recorder for the first time, please use the "data management center" software to synchronize the system time and configuration parameters.
- Before starting the recorder, please briefly press the button to confirm that the recording and status indicator light flash once at the same time
- If the recorder is recording, do not remove the battery.
- LCD screen will automatically close after 15 seconds of inactivity (by default). Press the button again to open the screen.
- Any parameter configuration on the "data management center" software will delete all data recorded in the recorder. Please save the data before saving the new configuration.
- The user shall not change the equipment without authorization. Any unauthorized changes may affect the accuracy of the equipment or even damage the equipment
- Please use it within the measuring range of the product
- If the battery is insufficient, do not use the recorder for long-distance transportation.
- Even if the battery is exhausted, the recorded data in the recorder can still be read.
- This product uses disposable lithium battery, do not directly heat or charge.
- Please recycle or dispose of waste products according to local regulations.

The warranty covers any fault caused by the product quality, transportation or manufacturing process during normal use within one year from the date of purchase. During the warranty period, any fault caused by the above reasons will be repaired or replaced free of charge.

The warranty does not apply if any of the following conditions are met:
1. Damage caused by accident, misuse, abuse, alteration, tampering or the buyer's failure to comply with the specified normal operation procedures;
2. Defect or damage caused by food / liquid overflow or wrong use of power and voltage;
3. Damage, loss, defect or failure caused by natural events such as fire, flood and animal or insect disturbance;
4. Scratches and damages of external surface area and external exposed parts caused by improper operation of users;
5. If any part of the device is replaced with a part not supplied or approved by us, or the device has been disassembled or repaired by anyone other than authorized technicians of Jingchuang;
6. Use products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installation, maintenance, external wiring, connectors not provided or authorized by Jingchuang, or damage the product or cause service problems.




Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Centre Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tel: +44 (0) 208-858-1888
Sales: sales@elitech.uk.com
Support: service@elitech.uk.com
Website: www.elitech.uk.com


Elitech Technology, Inc.
2528 Qume Dr, Ste 2 San Jose, CA 95131 USA
Tel: +1408-898-2866
Sales: sales@elitechus.com
Support: support@elitechus.com
Website: www.elitechus.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brazil
Tel: +55 (51)-3939-8634
Sales: brasil@e-elitech.com
Support: suporte@e-elitech.com
Website: www.elitechbrasil.com.br

Produktübersicht

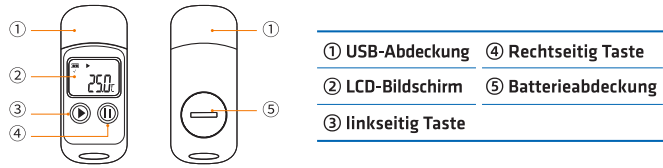

Leuchtschriftanzeige

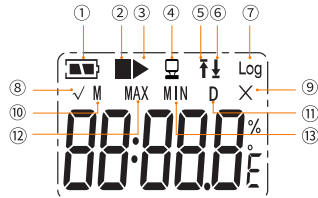

① Elektrizitätsmenge	⑦ Die Anzahl der Datensätze
② Ende der Aufzeichnung	⑧ ✓ kein Alarmieren
③ Beginn der Aufzeichnung	⑨ X alarmierte
②③ Gleichzeitig blinkend: Verzögerungsstatus	⑩ Monat
④ An PC anschließen	⑪ Tag
⑤ Übertemperaturalarm	⑫ Maximalwert
⑥ Untertemperaturalarm	⑬ Mindestwert

Codehinweise
USB: Status der USB-Verbindung Err: Anzeigeproblem
PDF: Der Status des PDF-Datenberichterstattungzeugung (nur RC-5+-Serie)

Konfigurieren der Parameter

Modell	RC-5	RC-5+/TE
Temperaturbereich	-30℃~-+70℃ (-22°F~-158°F)* -40℃~-+85℃ (-40°F~-185°F)	
Temperaturgenauigkeit	±0.5℃/±0.9°F (-20℃~-+40℃); ±1℃/±1.8°F (others)	
Auflösung	0.1℃/°F	
Aufzeichnungskapazität	32000 Points(MAX)	
Aufzeichnungsintervalle	10s~24H	10s~24H
Datenschchnittstelle	USB	
Start-Modus	Drucktaste und Software	Drucktaste , Software und Automatisch
Stopp-Modus	Drucktaste , Software und Automatisch	
Software	ElitechLog für Windows oder MAC	
Dokumentformat	PDF/EXCEL/TXT über Software exportieren	PDF automatisch generieren; PDF/EXCEL/TXT über Software exportieren
Lebensdauer der Batterie	1 Jahre	
Produktzertifizierung	EN12830, CE, RoHS	
Schutzklasse	IP65	
Standardgrößen	Gesamtgröße: 80*33.5*14mm	
Gewicht	20g	

Gebrauchsanweisung des Datalogger

1.Konfiguration der Logger-Parameter:

- 1) Bitte laden Sie die Software von Elitech-Webseite durch folgende Linker herunter. Nur für Mac und Windows.
Elitech US: www.elitecus.com/pages/download
Elitech UK: www.elitetecheu.com/pages/software
Elitech BR: www.elitechbrasil.com.br
(Würden Sie schon diese Software bereits installiert, springen Sie bitte die Schritt über)
- 2) Stellen Sie sichern, dass der Logger richtige Batterie eingelegt hat,und dann verbinden Sie ihr PC mit den Logger durch USB-Kabel, ein Symbol „ " werden auf dem Bildschirm des Logger auftreten, öffnen Sie die Software „Jingchuang Data Center", klicken Sie ✕, um den Parameter zu konfigurieren, Zum Schluss klicken Sie auf „Parameter speichern", um die Parameter abzuschließen.

Achtung: (1) Trennen Sie Logger und Computer nicht, Bevor die Software erfolgreiche Speicheraufforderung anzeigt;
(2) Zum erstmalige Verwendung oder nach der Batteriewechsel stellen Sie sicher, dass die Parameter konfigurieren;

Kein oder blinkte Symbole ■► : Bereitschaftsmodus, Klicken die Taste,um die Aufnahme zu starten.

Blinkte Symbole ► : Timing- oder Verzögerungszustand, Die Aufzeichnung beginnt automatisch nach dem Ende des Countdowns.

2.Der Beginn der Datenaufzeichnung:

Sekunden Tasten ► lang drücken und der Bildschirm werde ► anzeigen, dass heißt die Datenaufzeichnung anfangen; Wenn blinkt, bedeutet Bereitschaftsverzögerung,Ende der Verzögerung werde der Logger automatisch aufzeichnen;

3.Die Beendigung der Datenaufzeichnung:

Halten Sie ⑪ während des Aufnahmevorgangs 5 Sekunden lang gedrückt, der Bildschirm zeigt ■ an, was bedeutet, dass der Logger die Datenaufzeichnung stoppt;

4.Anzeigen und Exportieren der Daten:

Methode 1: PDF-Datenbericht exportieren:
Einen PDF-Format Datenbericht werde automatisch im einer Festplatte mit dem Namen „Data Logger“ nach der erfolgreichen Verbindung zwischen Logger und Computers erstellen und speichern.Sie können den generierten PDF-Bericht auf Ihren Computer kopieren.



PDF-Bericht wird erstellt und erfolgreiche Verbindung zwischen Logger und Computers
Achtung: Nur RC-5+ Serie Produkte können PDF-Berichte direkt werden erstellt ;

Methode 2: Datenbericht über Verwaltungssoftware exportieren:
Verbinden Sie den Logger mit PC durch USB-Kabel, öffnen Sie die Software „Jingchuang Data Center“, die aufgezeichneten Daten werden automatisch auf ihren PC herunterladen, klicken Sie , und dann können Sie die aufgezeichneten Daten nachsehen oder die Datenberichte auf PDF\EXCEL und anderen Formaten herunterladen ;

5.Wiederholen (erneut) Daten aufzeichnen:

Methode 1: Wenn die Aufzeichnung beendet, halten Sie die Taste  5 Sekunden lang gedrückt, um die Datenaufzeichnung erneut zu starten; (nur für RC-5+-Modelle)
Achtung: Würde ein Tastendruck die Datenaufzeichnung nicht neu startet, verbinden Sie den Logger mit Ihr Computer, und öffnen Sie die Software „Data Management Center“, Prüfen Sie, ob die Wiederholstartfunktion eingeschaltet ist.

Methode 2: Wenn die Aufzeichnung beendet, schließen Sie den Logger an den USB-Anschluss des Computers an, öffnen Sie die Software „Data Management Center“, Klicken Sie  unter der  Anzeigemaske oder klicken Sie auf „Parameter speichern“ unter der „Parameter“-Anzeigemaske und trennen Sie dann die Verbindung, um die Datenaufzeichnung erneut zu starten;

Achtung: Bitte speichern Sie die Daten, da bei erneuter Verwendung des Logger die zuvor aufgezeichneten Daten automatisch gelöscht werden;

Batteriewechsel



Stecken Sie eine Münze in die Nut des Batteriedeckels und öffnen Sie den Batteriedeckel durch Drehen.Schließen den Batteriedeckel Sie nach dem Batteriewechsel wieder;
Achtung: (1) Bitte tauschen Sie die Batterie nicht aus, während das Gerät Daten aufzeichnet;
(2) Nach dem Batteriewechsel konfigurieren Sie bitte die Parameter neu;
(3) Es wird empfohlen, die Original CR2032 Batterie zu ersetzen;

Artikel im Paket:
Data Logger X1 Produkt-Bedienungsanleitung X1
Produktkalibrierzertifikat X1 Batterie X1

Hinweise

- Lagern Sie den Logger bitte bei normale Temperatur.Würden das Gerät längere Zeit nicht benutzt, bitte es kühl und trocken lagern.
- Als Sie den Logger zum ersten Mal verwenden, stellen Sie bitte die Systemzeit und die Konfigurationsparameter durch Software „Data Management Center“ auf.
- Bevor Sie den Logger starten, drücken Sie bitte kurz die Taste, und die Bereitschaftsanzeigelampe werde einmal blitzen.
- Entfernen Sie den Akku nicht während der Datenaufzeichnung.
- 15s ohne Bedienung schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm aufzuwecken.
- Bitte speichern Sie die Originaldaten vor einer Änderung der Konfiguration,und der Logger werden automatisch die bisherige aufgezeichneten Temperaturdaten nach der Änderung löschen.
- Um die Genauigkeit des Geräts nicht zu beeinträchtigt oder nicht zu beschädigt werden,bitte das Gerät nicht ohne Genehmigung umbauen.
- Verwenden Sie bitte innerhalb des Messbereichs des Produkts.
- Verwenden Sie den Logger mit schwacher Batterie für den Ferntransport nicht.
- Das Lesen von Daten wird nicht beeinträchtigt, Nachdem die Batterie erschöpft ist.
- Dieses Produkt verwendet eine Einmal-Lithiumbatterie, bitte nicht direkt erhitzen oder aufladen.
- Bitte recyceln oder entsorgen Sie Abfallprodukte gemäß den örtlichen Vorschriften.

Die Garantie deckt alle Mängel ab, die durch die Qualität des Produkts, den Versand oder die Herstellung bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum entsteht werden. Während der Gewährleistung wird jede Defektprodukt wie oben bezeichnete Gründe kostenlos repariert oder ersetzt.

Die Garantie gilt nicht, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
1. Schäden,die durch Unfall, Missbrauch, Umbauen, Manipulation verursacht wurden,oder der Käufer nicht folgende normal Anleitung arbeitet;
2. Defekte durch Verschütten von Lebensmitteln/Flüssigkeiten oder Missbrauch von Strom und Spannung;
3. Schäden und Defekt durch Feuer, Überschwemmung und andere Höhere Gewalt;
4. Kratzer und Schäden an außenfläche des Produkts durch unbeabsichtigt Behandlungen durch den Benutzer;
5. Jeder Teil dieses Geräts wird von einem nicht autorisierten Drittanbieter demontiert, ersetzt oder repariert;
6. Defekt oder andere Probleme durch die Grunde,dass Sie Produkte, Ausrüstung, Systeme, Versorgungsunternehmen, Dienstleistungen, Teile, Lieferungen, Zubehör, Anwendungen, Installationen, Reparaturen, externe Verkabelung, Steckverbinder verwendeten haben, die nicht von Jingchuang Elitech bereitgestellt oder autorisiert wurden.



Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Center Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tel: +44 (0) 208-858-1888
Verkauf: sales@elitech.uk.com
Support: service@elitech.uk.com
Website: www.elitech.uk.com


Elitech Technology, Inc.
2528 Qume Dr, Ste 2 San José, CA 95131 USA
Tel: +1 408-898-2866
Vertrieb: sales@elitecus.com
Support: support@elitecus.com
Website: www.elitecus.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brasilien
Tel: +55 (51)-3939-8634
Verkauf: brasil@e-elitech.com
Support: suporte@e-elitech.com
Website: www.elitechbrasil.com.br

Descripción del producto



Pantalla LCD

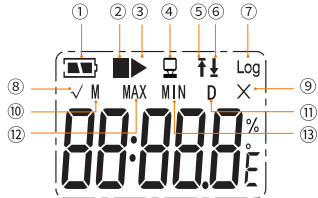

① Pantalla de Potencia	⑦ Puntos de registro
② Señal de parada	⑧ ✓ No hay alarma
③ Señal de registro	⑨ X Hay una alarma
②③ al mismo tiempo parpadeando: Modo de Retardo	⑩ Mes
④ Conéctese a la PC	⑪ Día
⑤ Alarma de sobretemperatura	⑫ El valor máximo
⑥ Alarma de baja temperatura	⑬ El valor mínimo

Consejo de código
USB: Estado de conexión USB Err: Muestra el problema
PDF: Estado de generación de archivos PDF (solo el modelo RC-5 +/(TE))

Parámetros

Modelo	RC-5	RC-5+ /TE
Rango de medición de temperatura	-30℃~-70℃ (-22℉~-158℉)* -40℃~-85℃ (-40℉~-185℉)	
Precisión	-20℃ ~ + 40℃ (± 0.5℃), Otros ± 1℃	
Resolución	0.1℃/℉	
Capacidad de grabación	32000 grupos(MAX)	
Intervalo de grabación	10 segundos a 24 horas	10 segundos a 12 horas
Interfaz de datos	USB	
Modo de inicio	Encender por botón; Encender por el software	Encender por botón; Encender por el software; Encender automáticamente
Modo de parada	Apagar por el botón; Apagar por el software; Apagarse automáticamente	
Software	ElitechLog para sistemas Windows o sistemas MAC	
Formato de informe	Exportar PDF/EXCEF/TXT * por software	Generar automáticamente PDF; Exportar PDF/EXCEF/TXT* por software
Vida de la batería	1 año	
Certificados	EN12830, CE, RoHS	
Nivel de protección	IP65	
Tamaño de especificación	Tamaño de la máquina: 80 * 33.5 * 14 mm	
Peso	20g	

Operación del registrador

1.Configuración de parámetros del registrador:

- 1) Desde Elitech us: www.elitechus.com/pages/download o Elitech uk: www.elitecheu.com/pages/software o Elitech br: www.elitechbrasil.com.br Descargue e instale el software de Elitechlog gratuito (macos y Windows); (Si ya ha instalado este software, puede ignorar este paso)
- 2) Use el cable USB para conectar el grabador y la computadora, la pantalla de el grabador aparece el ícono , abra el software de administración del "ElitechLog", haga clic el ícono  para ingresar a la interfaz de parámetros de configuración para ingresar los parámetros que deben configurarse y haga clic en" Guardar parámetros "para completar la configuración de los parámetros;

Nota: (1) No desconecte el grabador y la computadora antes de que el software muestre el mensaje "guardar con éxito";
(2)Después del primer uso o reemplazo de la batería, asegúrese de configurar los parámetros;

Los iconos no muestran o parpadean al mismo tiempo: el registrador está en modo de espera, esperando presionar para comenzar a grabar;

Parpadeo de iconos: el grabador está en un estado de inicio programado o retrasado, y el registro se inicia automáticamente después de que llega el tiempo de inicio.

2.Iniciar el registro:

Modo de espera de el grabador, presione el botón  durante 5 segundos, la pantalla se muestra , el grabador inicia el registro de datos; Si se muestra  parpadeando, ingrese el moo de inicio de retardo, después de que termine el retraso, inicie automáticamente el registro;

3.Dejar de grabar:

Guando el registrador está en el modo de grabación, presione el botón  durante 5 segundos, la pantalla muestra , el registrador detiene el registro de datos;

4.Leer y exportar datos:

Método uno: exportación de informes de datos PDF:
El grabador se conecta a la interfaz USB de la computadora y genera automáticamente un informe de datos en formato PDF y lo guarda en un disco llamado "Data Logger". Puede abrir este carácter y copiar el informe PDF generado a su computadora para guardarlo.



Está generando el informe en PDF Se completa la generación y el registrador está conectado a la computadora
Nota: Solo el modelo RC-5 +/(TE) pueden generar informes PDF directamente;

Método dos: informe de datos de exportación de software ElitechLog:
El grabador está conectado a la interfaz USB de la computadora y abre el software "ElitechLog". Los datos grabados se descargarán automáticamente al software. Haga clic  para ingresar a la interfaz del gráfico de datos para ver los datos grabados y exportar informes de datos en formato como PDF\ EXCEL, etc..

5.Repita iniciar el registro(Otra vez)

Forma 1: el grabador en el estado de parada, presione el botón  durante 5 segundos, puede iniciar nuevamente el registro de datos; (Solo productos modelo RC-5 +)

Nota: Si el botón no puede iniciar el estado del registro, conéctese a la computadora, abra el software "ElitechLog", vaya a la página de parámetros y confirme si el parámetro de inicio duplicados es: Enendido;

Forma 2: cuando el grabador está en modo de parada, el grabador se conecta a la interfaz USB de la computadora, abra el software del "ElitechLog", haga clic  en la interfaz  o hace clic en" Guardar parámetros "en la interfaz" Parámetros " para desconectar el grabador de la computadora,Puede iniciar el registro de nuevo

Nota: Cuando reinicia el registro, se borrarán los datos del registro antes. Asegúrese de guardar los datos antes de repetir el inicio.

Cambiar la batería



Con la ayuda de una moneda incrustada en la rotación de la ranura de la batería, abra la tapa de la batería, reemplace la batería, vuelva a cerrar la tapa de la batería;
Nota: (1) Por favor, no reemplace la batería bajo el modo de registro;
(2) Después de reemplazar la batería, asegúrese de reconfigurar los parámetros antes del uso;
(3) Se recomienda reemplazar la batería criagénica CR2032 original;

Producto Incluido:
Grabador X1 Manual X1 Certificado de calibración de fábrica X1 Batería X1

PRECAUCIONES

- Haga el favor guarde la grabadora a temperatura ambiente. Si el dispositivo no se usa durante mucho tiempo, debe empaquetarse y almacenarse en un ambiente seco y fresco.
- Si está utilizando la grabadora por primera vez, utilice el software "ElitechLog" para sincronizar la hora del sistema y los parámetros de configuración.
- Antes de iniciar la grabadora, presione brevemente el botón para confirmar los indicadores del modo de registro y de estado parpadearán una vez al mismo tiempo
- No extraiga la batería si la grabadora está grabando.
- La pantalla LCD se apagará automáticamente después de 15 segundos de inactividad (por defecto). Vuelva a pulsar el botón para encender la pantalla.
- Cualquier configuración de parámetros en el software "ElitechLog" eliminará todos los datos registrados en el registrador. Guarde los datos antes de guardar la nueva configuración.
- El usuario no puede cambiar el dispositivo sin autorización. Cualquier cambio no autorizado puede afectar la precisión del dispositivo o incluso dañarlo.
- Utilícelo dentro del rango de medición del producto
- No utilice el grabador para el transporte de larga distancia si la batería está baja.
- Incluso si la batería está agotada, los datos grabados dentro de la grabadora todavía se pueden leer.
- Este producto utiliza una batería de litio de una sola vez, no la caliente ni la cargue directamente.
- Recicle o elimine los productos de desecho de acuerdo con las normas locales.

La garantía cubre cualquier falla causada por la calidad del producto, el envío o la fabricación en condiciones normales de uso durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, cualquier mal funcionamiento debido a las razones anteriores será reparado o reemplazado sin cargo.

La garantía no se aplica si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
1. Daños causados por accidente, uso indebido, abuso, alteración, manipulación o incumplimiento por parte del comprador de los procedimientos operativos normales prescritos;
2. Defectos o daños debido a derrames de alimentos/líquidos o mal uso de energía y voltaje;
3. Daños, pérdidas, defectos o mal funcionamiento causados por eventos naturales como incendios, inundaciones e infestaciones de animales o insectos;
4. Arañazos y daños en el área de la superficie exterior y en las partes externas expuestas causados por una operación incorrecta del usuario;
5. Si alguna parte del dispositivo se reemplaza con una parte no suministrada o aprobada por nosotros, o el dispositivo ha sido desarmado o reparado por alguien que no sea un técnico autorizado de Elitech;
6. Usar productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, repuestos, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo, conectores que Elitech no proporciona ni autoriza, o dañar este producto o causar problemas de servicio.



Elitech (UK) Limited
Unit 13 Greenwich Centre Business Park
53 Norman Road, London, SE10 9QF
Tel: +44 (0) 208-858-1888
Sales: sales@elitech.uk.com
Support: service@elitech.uk.com
Website: https://www.elitecheu.com/

Elitech Technology, Inc.
2528 Qume Dr, Ste 2 San Jose, CA 95131 USA
Tel: +1 408-898-2866
Sales: sales@elitechus.com
Support: support@elitechus.com
Website: www.elitechus.com

Elitech Brasil Ltda
R. Dona Rosalina, 90 - Igara, Canoas - RS,
92410-695, Brazil
Tel: +55 (51)-3939-8634
Sales: brasil@e-elitech.com
Support: suporte@e-elitech.com
Website: www.elitechbrasil.com.br